

現場でこんなお声
ありませんか...

リーチフォークに乗っていると
身体が疲れやすい。
腰、膝が痛くなる。

使用温度：-35℃~85℃
厚さ：12mm

住友リーチ特注商品！
足元に設置するだけで
疲労軽減


オペレーターの負担・疲労が激減!!

【品名】住友61FBR型・疲労軽減クッション・リーチらくらく基準車Sタイプ0.9~1.8トン

【品番】SC-09-00138



※疲労軽減クッションはペダル用と足場用の2種類がセットになっています。
ペダル用はペダル部におさまるよう、足場用は足場に設置した時に他に干渉しないよう
安全をよくご確認の上、両面テープにて接着します。

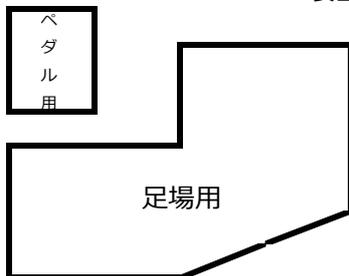

厚さ、固さ、設置法等、特注仕様のご希望が御座いましたらお申し付け下さい。お見積もりからご対応致します。

【特長】

リーチフォークリフトの足元に設置するだけでオペレーターの身体にかかる負担・衝撃を和らげ疲労防止になるクッションです。はじめからカットされているので取り付けは容易です。素材はネオセルスポンジを使用。難燃性・耐候性・耐オゾン性・耐熱老化性・耐油性・耐薬品性等幅広い環境に対応。劣化しにくい素材です。使用温度：-35℃~85℃
消耗品ですので痛みが出てきましたら新しいものに交換してください。

【取付け方法】

取り付け部の油分・汚れを十分に除去した上で、ペダル用クッションはペダル部おさまるよう貼り付け、足場用クッションは足場にはめ込むよう設置してください。クッションが他に干渉しないよう充分に安全確認をおこなってからご使用ください。

【注意事項】

水分、油、薬品が付着しやすい・乗り降りの回数が極端に多い・その他クッションがズレやすい過酷な環境にてご使用の場合は毎日品質の確認をおこなってください。

安全の為、変形・ズレ・ひび割れ・クッションの劣化等がおきましたら、直ちにご使用を中止しすぐに新しいものに交換してください。取付け方法や注意事項に反する取り扱いによって生じた被害につきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

お客様名/ご担当様

お問い合わせは...

(株)三栄商販

TEL:045-250-5301
FAX : 045-250-5304